Panasonic

取扱説明書

工事説明書別添付

熱交換気ユニット用リモコン

品番 FY-EB41SR

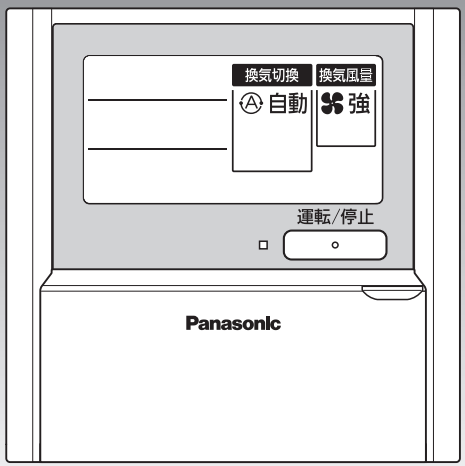

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●ご使用前に「安全上のご注意」(2〜3ページ)を必ずお読みください。

●この取扱説明書は大切に保管してください。

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意 ……2〜3
各部の名前とはたらき ……4〜5
使いかた ……6〜9
アフターサービス ……10
故障かな！？ ……11
仕様 ……11

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

絶対に分解したり修理・改造しない

感電・故障の原因となります。

水につけたり、水や洗剤をかけたりしない（モーター、スイッチなどの電気部品）

ショートや感電のおそれがあります。

リモコンをぬれ手で切／入しない

感電のおそれがあります。

お手入れの際は、リモコンを切る

感電やけがをすることがあります。

異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して漏電しゃ断器を切る

異常のまま運転を続けると感電や火災、故障などの原因になります。
お買いあげの販売店にご相談ください。

移動再設置は、販売店に相談する

製品を移動再設置する場合はお買いあげの販売店または専門業者にご相談ください。据え付けに不備があると感電や火災の原因になります。

⚠ 警告

本体は、しっかり取り付いているか、確認する
落下により、けがをするおそれがあります。

使用を終了した製品は放置せず、撤去する
万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する
けがをするおそれがあります。

お願い

●熱交換気ユニットは必ず当社指定の製品を使用してください。
●強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
●製品をベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかないでください。変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り乾いた布で仕上げてください。
●湿気・油分や振動の多いところ、直射日光のあたるところ、熱源の近くには設置しないでください。故障の原因になります。
●ノイズの発生するところには設置しないでください。誤動作の原因になります。

各部の名前とはたらき

操作ボタン

タイマー設定ボタン

タイマー設定時に使用します。
(☞7 ページ)

運転ランプ

運転中は緑色に点灯します。
異常時は点滅します。(停止時は消灯)

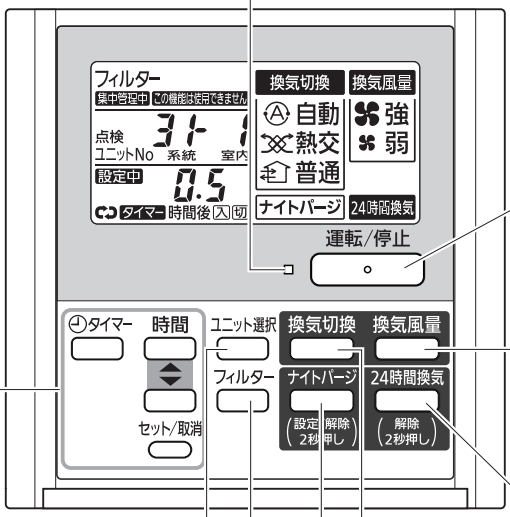

運転 / 停止ボタン

運転 / 停止させるときに使用します。

換気風量ボタン

お好みの風量にします。

24時間換気ボタン(解除 2秒押し)

24時間換気設定時に使用します。(☞8 ページ)

ユニット選択ボタン

接続されているユニット番号を確認するときに使用します。

換気切換ボタン

換気モードを切り換えるときに使用します。

フィルターボタン

フィルターサインを消灯させるときに使用します。フィルター掃除後、ボタンを押してください。

ナイトパージボタン(設定/解除 2秒押し)

ナイトパージ設定時に使用します。
(☞9ページ)

● **熱交換気ユニットを2台のリモコンで操作する場合、後から操作したリモコンの内容で運転します。(2台までリモコンが接続できます。)**

液晶表示

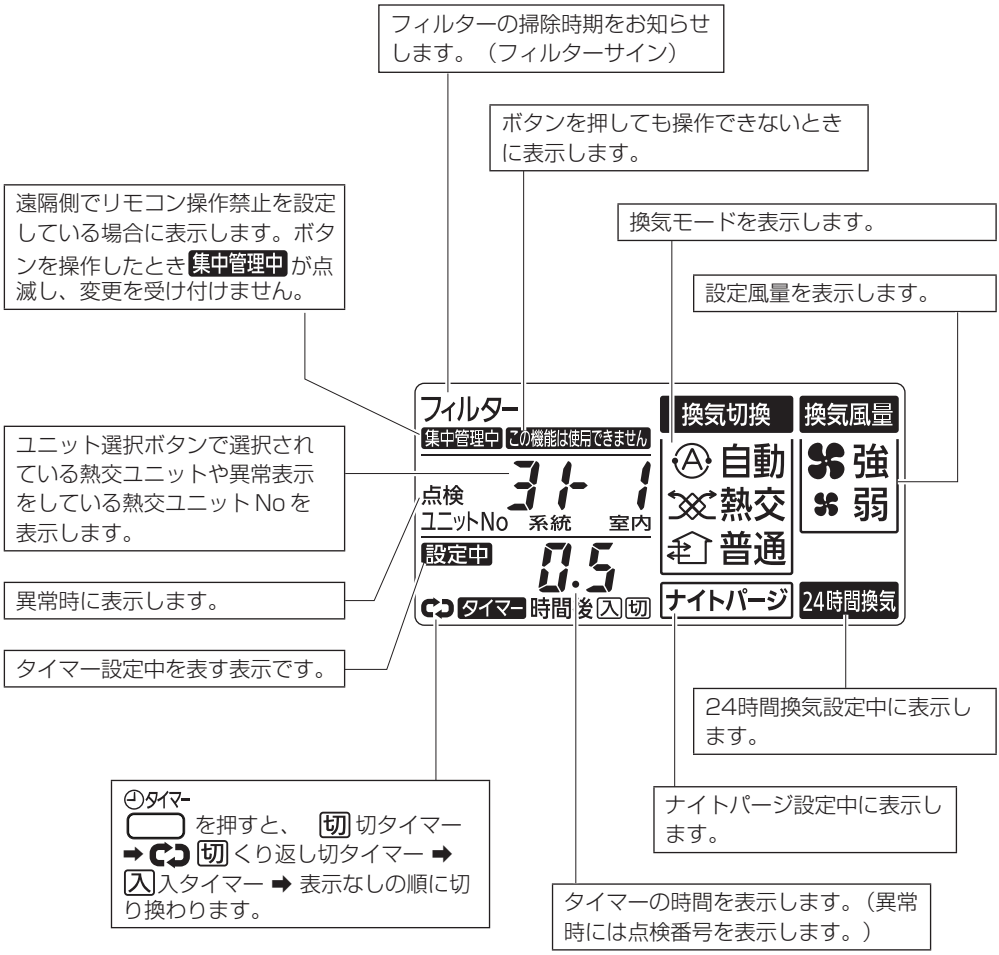

液晶表示は、説明用のため実際の表示とは異なります。

使いかた

運転のしかた

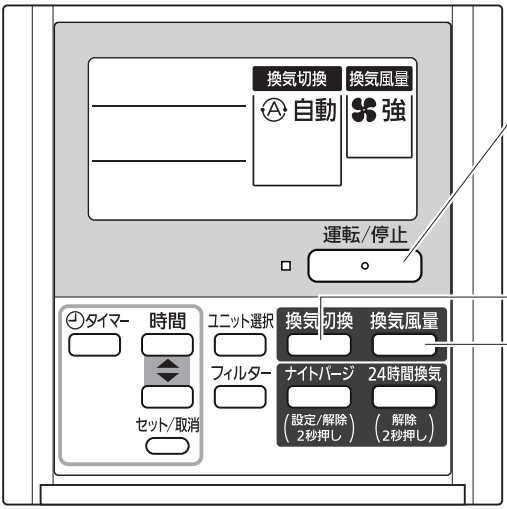

電源	熱交換換気ユニットの電源を入れてください。
1	運転/停止 ○ を押します。
2	換気切換 を押して、お好みの換気モードにします。
3	換気風量 を押して、お好みの風量にします。
停止	運転/停止 ○ を押します。

●通常の方法で停止できないとき
漏電しゃ断器を切ってから、お買いあげの販売店へお知らせください。

換気切換について

換気モードには「熱交換換気モード（ ）」・「普通換気モード（ ）」があります。
また、この2つの換気モードを自動的に切り換える「自動換気モード（Ⓐ）」があります。

- **熱交換換気モード（ ）**・・・ 室内の汚れた空気を室外へ排出し、外気を室内空気の温湿度に近づけて取り入れます。
- **普通換気モード（ ）**・・・ 外気をそのまま取り入れます。主に中間期（春・秋）に使用します。
- **自動換気モード（Ⓐ）** ・・・ センサーにより室内・室外の温度を検知し、その温度条件により換気モードを熱交換気と普通換気に自動的に切り換えます。

お願い

普通換気モードのとき、外気温度が12℃未満になると、熱交換換気ユニットの結露防止のために設定した換気モードに関わらず、自動的に熱交換換気モードになります。

複数台の同時運転について

複数台同時制御は、一つの広い部屋を複数台の熱交換換気ユニットで換気する場合に適しています。

●1台のリモコンで熱交換換気ユニット最多8台まで一括操作できます。

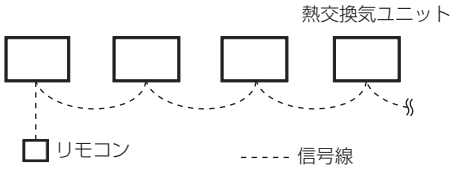

タイマー操作のしかた

● 運転中にタイマー設定を行ってください。

こんなときにお使いください		表示部
設定した時間後に熱交換気ユニットを停止させたいとき	切タイマー	切
毎回、設定した時間後に熱交換気ユニットを停止させたいとき	くり返し切タイマー	↻切
設定した時間後に熱交換気ユニットを運転させたいとき	入タイマー	入

タイマー時間について

時間

設定時間を0.5時間（30分）ずつふやします。上限は72.0時間です。
設定時間を0.5時間（30分）ずつへらします。下限は0.5時間です。

タイマーの表示について

タイマー を押すごとに次のように切り換わります。

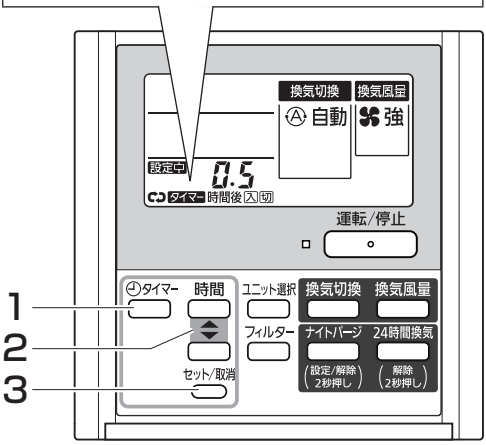

お願い 24時間換気中（ 24時間換気 ）の場合、タイマー設定および動作はできません。

〈使用例〉

切タイマー設定

（例）30分後に運転を停止させたいとき

1	タイマー を1回押すとリモコンに 切 が表示されます。 設定中 とタイマーの時間が点滅します。
2	時間 を押して、タイマーの時間を0.5に合わせます。
3	セット/取消 を押します。 設定中 が消えてタイマーの時間が点灯します。

くり返し切タイマー設定

（例）毎回2時間30分後に運転を停止させたいとき

1	タイマー を2回押すとリモコンに ↻ と 切 が表示されます。 設定中 とタイマーの時間が点滅します。
2	時間 を押して、タイマーの時間を2.5に合わせます。
3	セット/取消 を押します。 設定中 が消えてタイマーの時間が点灯します。 切タイマーが働き2.5時間後に運転が停止します。再び 運転/停止 を押して運転すると、2.5時間後に運転が停止します。

入タイマー設定

（例）8時間後に運転をさせたいとき

1	タイマー を3回押すとリモコンに 入 が表示されます。 設定中 とタイマーの時間が点滅します。
2	時間 を押して、タイマーの時間を8.0に合わせます。
3	セット/取消 を押します。 設定中 が消えてタイマーの時間が点灯します。 入タイマー設定直後、熱交換気ユニットは停止します。

タイマー運転を中止させるとき

セット/取消 を押します。タイマーの時間とタイマーの表示が消えます。

使いかた（続き）

24時間換気について

- 24時間換気の設定を行うと、弱風運転で動作します。
- 24時間換気設定中は、運転/停止と換気風量の切換ができません。
  （ボタン操作をしたとき 24時間換気 が点滅します。）

設定のしかた

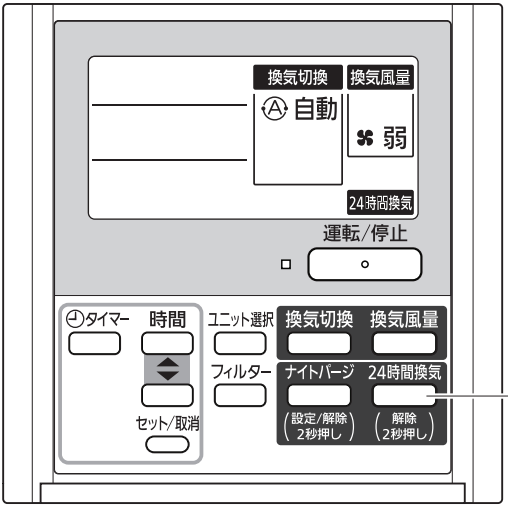

1 24時間換気 を押します。

- 弱風で運転します。
  （強風には切換できません。）
  24時間換気 が点灯します。

2 24時間換気 を2秒以上押します。

- 運転を停止します。

ナイトパージについて

- 室内にこもった熱を、夜間など熱交換換気ユニット停止時に放出することで、翌日の空調負荷を軽減します。
- 熱交換換気ユニット停止後、一定時間経過した後に室外温度と室内温度を比較し室外温度が20度より高い場合で、かつ室内温度が室外温度より４度高い場合に、熱交換換気ユニットを自動的に運転します。（普通換気モード、強風）
  （温度判定のために、停止した後に一定時間経過後２分ほど運転します。）
  （条件に当てはまらない場合は停止します。）
- ナイトパージ設定中でも、24時間換気運転やタイマー運転をおこなうことができます。

設定のしかた

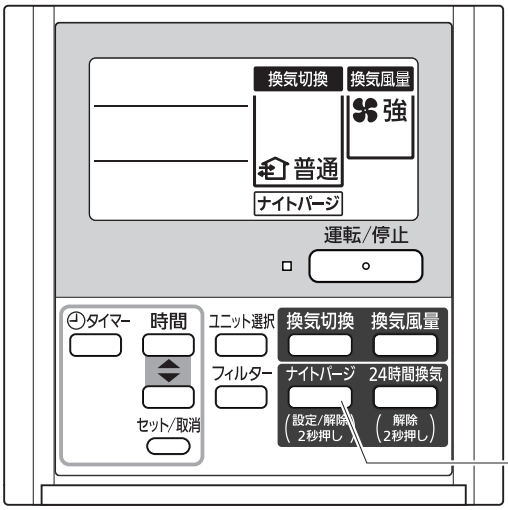

1 ナイトパージ を2秒以上押します。

- ナイトパージが有効になります。
  ナイトパージ が点灯します。
  （本体が停止中でも ナイトパージ は点灯します。）

2 ナイトパージ を2秒以上押します。

- ナイトパージが解除されます。
  ナイトパージ が消灯します。

アフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「使いかた」（6 ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	熱交換気ユニット用リモコン
●品　番	FY-EB41SR
●故障の状況	できるだけ具体的に

●診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用

部品代　部品および補助材料代

出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター

電話　フリーダイヤル　携帯・PHS OK

365日 受付9時～20時

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話　フリーダイヤル　携帯・PHS OK

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

故障かな！？

確認手順

● リモコンに「点検」の表示がでて、ユニットNo.と点検コード表示部に数字やアルファベットが表示されます。
（熱交換換気ユニットが停止中は表示しません。）

・異常が発生した場合の表示例

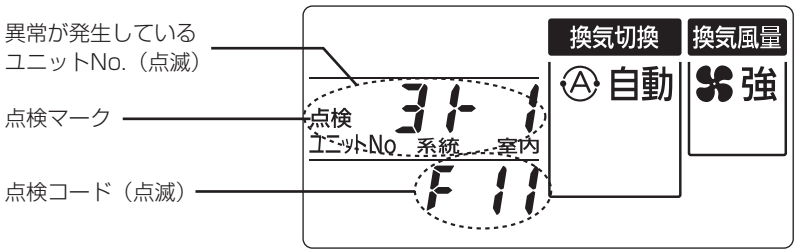

・代表例

点検コード	点検箇所
F 10	室内温度センサ異常
F 11	外気温度センサ異常
P01	モーター異常
E03	熱交換換気ユニット本体との通信異常

仕様

品番	FY-EB41SR
外形寸法	（高さ）120 mm×（幅）120 mm×（奥行）20 mm
重量	150 g
使用温度・湿度範囲	0℃～40℃・20%～80%　屋内設置専用
電源	DC16 V（熱交換換気ユニットより供給）
接続台数	熱交換換気ユニット　最多8台

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター

電 話　365日 受付9時～20時

フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990＃」を押してください。（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話

フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

愛情点検　長年ご使用のリモコンの点検を！

こんな症状はありませんか	●スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり回転しない。 ●運転中に異常音がしたり振動がある。 ●異臭がする。 ●その他、異常を感じる。	ご使用中止	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2012

85464609175000